


CAP

DESIGN ROGER PERSSON 2014 - 2020

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION


Pelare ø290mm, rektangulära bordsskivor bredd 600-800mm, samt bordsskivor ø500-800mm, ø900 H730-1100mm.
Lägg skivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva med medföljande skruvar.

Pedestal ø290mm, rectangular table tops width 600-800mm and table tops ø500-800mm, ø900 H730-1100mm.
Put the top on base and fit it to the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.

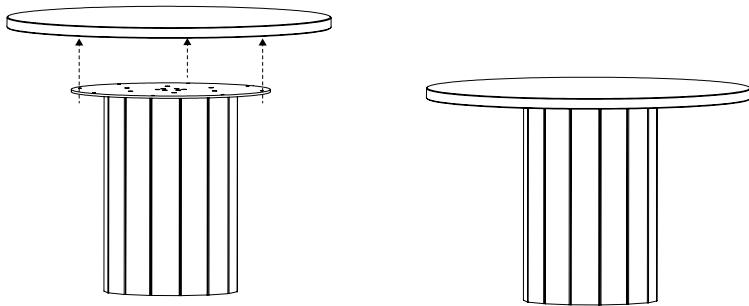

Pelare ø350mm, rektangulära bordsskivor bredd 1000-1250mm samt bordsskivor ø900 H460-550mm, ø1000-1250mm.
1. Lägg underskivan på pelaren och passa in med de förborrade hålen. Skruva fast med medföljande skruvar.
2. Lägg bordsskivan på underredet, passa in med träapparna och skruva fast skivan med medföljande skruvar.

Pelare ø350mm, rectangular table tops width 1000-1250mm and table tops ø900 H460-550mm, ø1000-1250mm.
1. Place the disc on the pillar and fit in with the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.
2. Put the table top on the disc and fit in with wooden pins. Fasten with the enclosed screws.

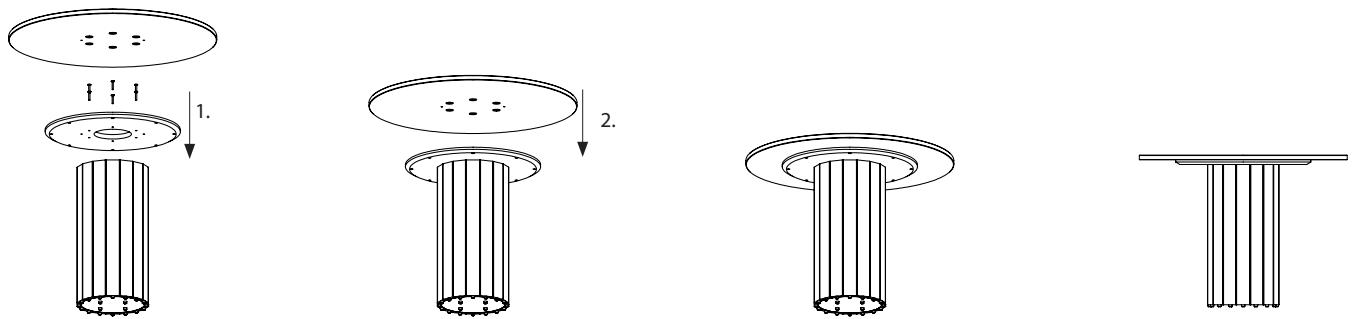

OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.
For skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care see www.karl-andersson.se

CAP

DESIGN ROGER PERSSON 2014 - 2020


MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

Pelare ø490mm, bordsskiva ø1400mm

1. Placera underredet på den plats bordet ska stå. Efter att stenmjölet är lagt i pelaren är den mycket tung.
2. Lägg i säckar med stenmjöl i pelaren. Lägg underskivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva fast med medföljande skruvar.
3. Lägg bordsskivan på underredet, passa in med träapparna och skruva fast skivan med medföljande skruvar.

Pedestal ø490, table top ø1400 mm.

1. Place the pedestal where the table is supposed to stand. After the stone dust is placed in the pillar, it is heavy.
2. Put bags of stone dust in the pillar. Place the disc on the pillar and fit in with the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.
3. Put the table top on the disc and fit in with wooden pins. Fasten with the enclosed screws.

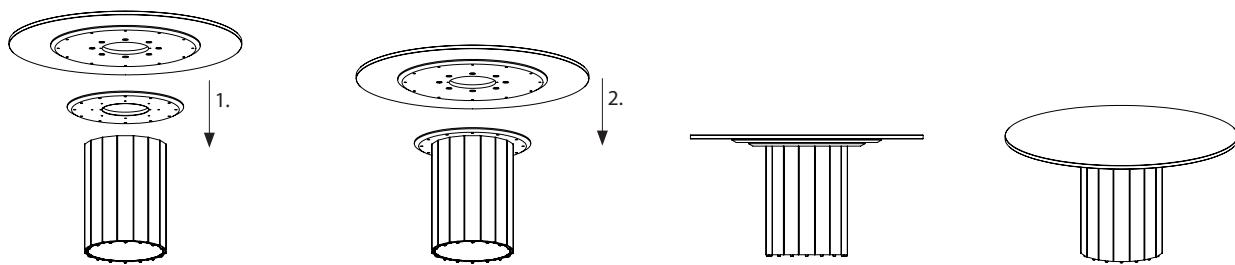


Pelare ø490 mm, bordsskivor ø1500-2000 mm

1. Montera ihop bordshalvorna. OBS! Var varsam så ni inte skadar bordsytan!
2. Fäst underskivan på bordshalvorna med medskickade skruvar.
3. Placera underredet på den plats bordet ska stå. Efter att stenmjölet är lagt i pelaren är den mycket tung.
4. Lägg i säckar med stenmjöl i pelaren. Lägg den mindre underskivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva fast med medföljande skruvar.
5. Lägg bordsskivan på underredet, passa in med träapparna och skruva fast skivan med medföljande skruvar.

Pedestal ø490, table tops ø1500-2000 mm

1. Assemble the table halves. NOTE!! Be careful not to damage the table surface!
2. Secure the disc to the table halves with the enclosed screws.
3. Place the pedestal where the table is supposed to stand. After the stone dust is placed in the pillar, it is very heavy.
4. Put bags of stone dust in the pillar. Place the smaller base disc on the pillar and fit in with the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.
5. Put the table top on the base disc and fit in with wooden pins. Fasten with enclosed screws.

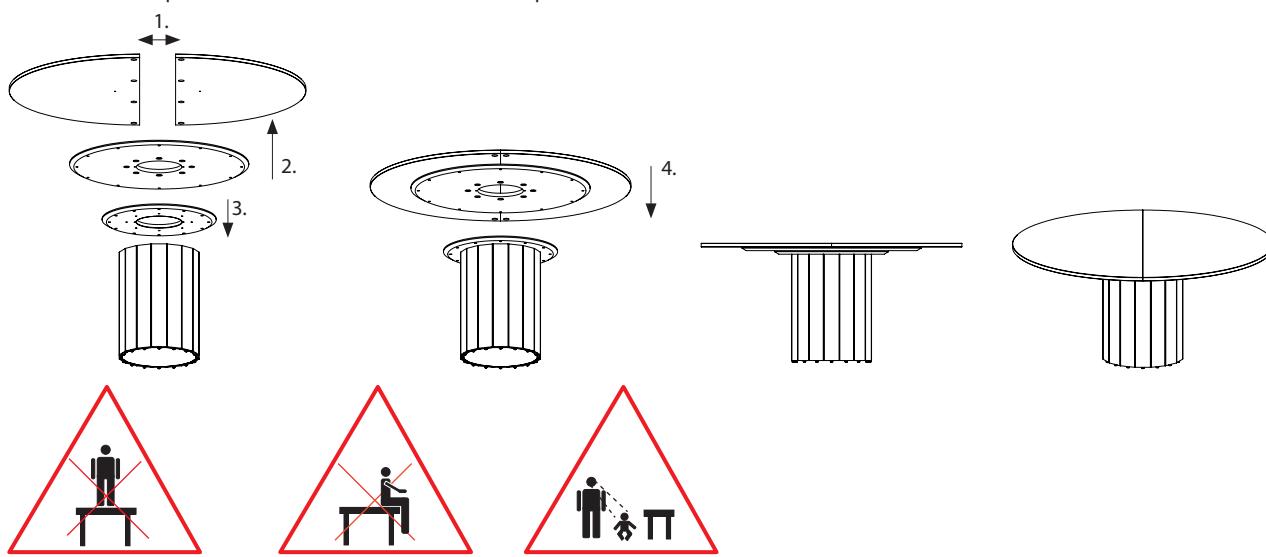

OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.
For skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care see www.karl-andersson.se