




KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

CAP


DESIGN ROGER PERSSON 2014

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

Lägg skivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva med medföljande skruvar.
Put the top on base and fit it to the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.

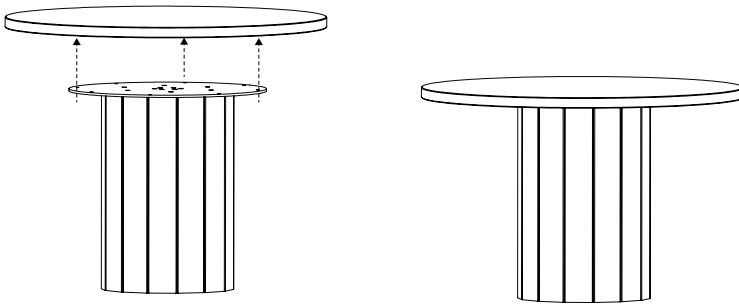

Bordsskivor upp till $\varnothing 900$ mm.
Table tops up to $\varnothing 900$ mm.

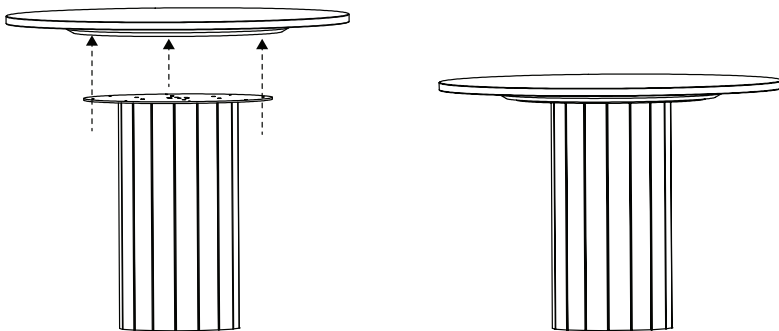

Bordsskivor från och större $\varnothing 1000$ mm.
Table tops from and bigger $\varnothing 1000$ mm.