



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

CAP

DESIGN ROGER PERSSON 2014 - 2020


MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

Pelare \varnothing 290mm, bordsskivor \varnothing 500-900 mm.

Lägg skivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva med medföljande skruvar.


Pedestal \varnothing 290mm, table tops \varnothing 500-900 mm.

Put the top on base and fit it to the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.

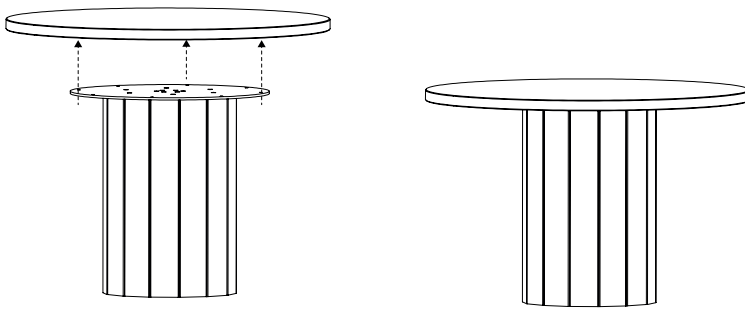

Pelare \varnothing 350mm, bordsskivor \varnothing 1000-1250 mm.

Pelare \varnothing 350mm, table tops \varnothing 1000-1250 mm.

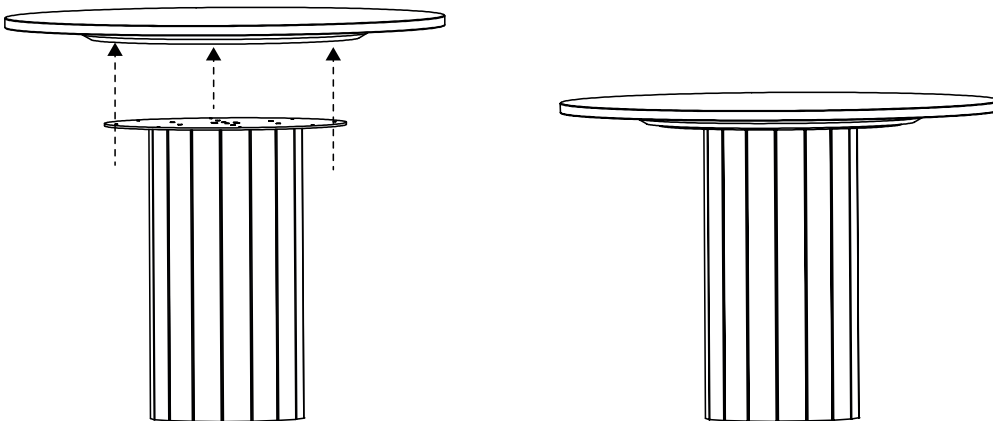

OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.

För skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care see www.karl-andersson.se



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

CAP

DESIGN ROGER PERSSON 2014 - 2020


MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

Placera $\varnothing 490$ mm, bordsskiva $\varnothing 1400$ mm

1. Placera underredet på den plats bordet ska stå. Efter att stenhjålet är lagt i pelaren är den mycket tung.
2. Lägg i säckar med stenhjöl i pelaren. Lägg underskivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva fast med medföljande skruvar.
3. Lägg bordsskivan på underredet, passa in med trätapparna och skruva fast skivan med medföljande skruvar.

Pedestal $\varnothing 490$, table top $\varnothing 1400$ mm.

1. Place the pedestal where the table is supposed to stand. After the stone dust is placed in the pillar, it is heavy.
2. Put bags of stone dust in the pillar. Place the disc on the pillar and fit in with the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.
3. Put the table top on the disc and fit in with wooden pins. Fasten with the enclosed screws.

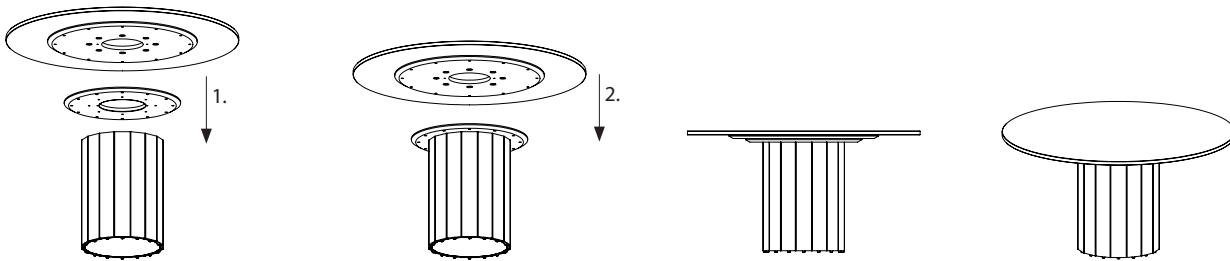


Pelare $\varnothing 490$ mm, bordsskivor $\varnothing 1500-2000$ mm

1. Montera ihop bordshalvorna. OBS! Var varsam så ni inte skadar bordsytan!
2. Fäst underskivan på bordshalvorna med medskickade skruvar.
3. Placera underredet på den plats bordet ska stå. Efter att stenhjålet är lagt i pelaren är den mycket tung.
4. Lägg i säckar med stenhjöl i pelaren. Lägg den mindre underskivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva fast med medföljande skruvar.
5. Lägg bordsskivan på underredet, passa in med trätapparna och skruva fast skivan med medföljande skruvar.

Pedestal $\varnothing 490$, table tops $\varnothing 1500-2000$ mm

1. Assemble the table halves. NOTE!! Be careful not to damage the table surface!
2. Secure the disc to the table halves with the enclosed screws.
3. Place the pedestal where the table is supposed to stand. After the stone dust is placed in the pillar, it is very heavy.
4. Put bags of stone dust in the pillar. Place the smaller base disc on the pillar and fit in with the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.
5. Put the table top on the base disc and fit in with wooden pins. Fasten with enclosed screws.

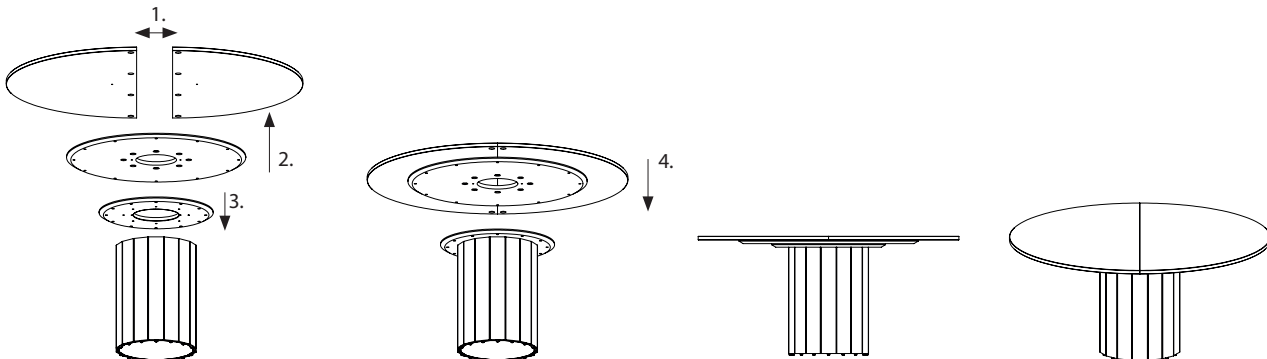

OBS! Stå eller sitt ej på bordet. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.

WARNING! Don't stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn't take any responsibility for any kind of improper use.

För skötselråd www.karl-andersson.se / Furniture care see www.karl-andersson.se