



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

PILLOW

DESIGN JOEL KARLSSON / KROOK & TJÄDER DESIGN 2013

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Mät upp upphängningslisternas plats enligt fig1.
2. Skruva dit upphängningslisterna med lämplig skruv och häng upp Pillow, figur 2.
Börja med nedersta raden och arbeta dig uppåt.
Karl Andersson & Söner ansvarar ej för upphängningen på vägg.

1. Measure where to put the ledges according to fig1.
2. Screw up the ledges with suitable fittings to the wall and hang up the Pillow absorber, fig 2.
Start with the bottom row and mount upwards.
Karl Andersson & Söner take no responsibility for the mounting on wall.

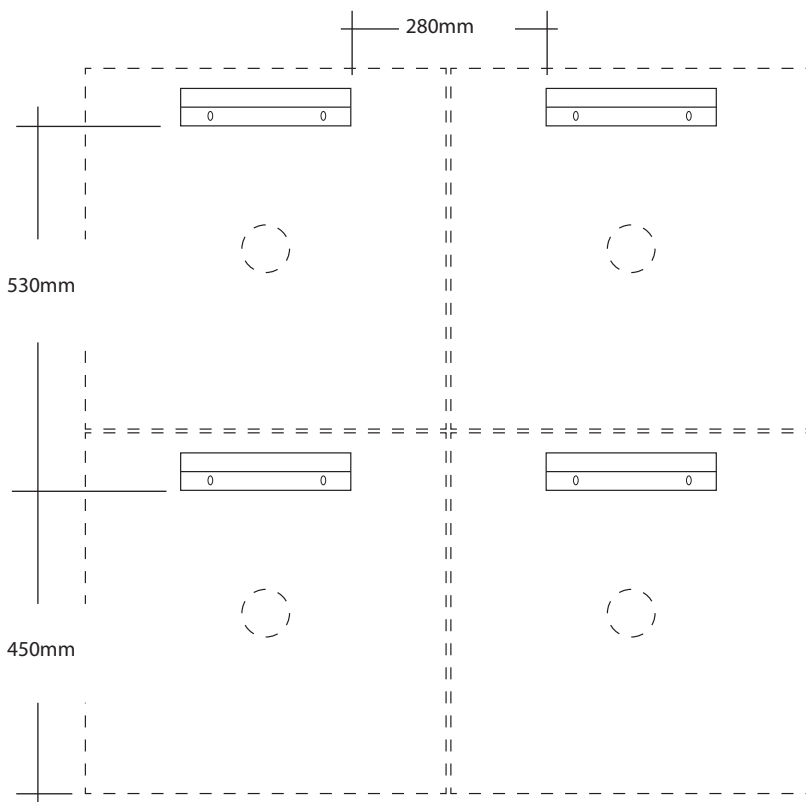


Fig 1

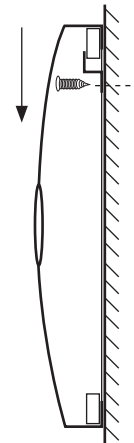


Fig 2